SGH-D880

Manual do usuário

SAMSUNG

Como utilizar este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, referente a “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando as funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situtações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (significa “veja página 12”)

→ Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione <**Menu**> → **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa Menu, seguido de Mensagens, seguido de Nova mensagem)

[ ] Colchetes—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

< > Sinal de menor e maior—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <**OK**> (representa a tecla dinâmica OK)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B012919
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de uso e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 10
- Desembale 10
- Layout do telefone 11
- Teclas 12
- Visor 13
- Ícones 14

Montando e preparando seu telefone 15
- Instalar o Chip e a bateria 15
- Carregar a bateria..... 17
- Inserir um cartão de memória (opcional) 18

Utilizando as funções básicas 19
- Ligar ou desligar seu telefone 19
- Acessar menus 20

Personalizar seu telefone 20
Utilizar funções de chamada básicas 22
Enviar e visualizar mensagens 23
Adicionar e encontrar contatos 25
Utilizar as funções básicas da câmera 26
Ouvir música 27
Navegar pela web 29

Utilizando funções avançadas 30
Utilizar funções avançadas de chamada 30
Utilizar funções avançadas da Agenda 32
Utilizar funções avançadas de mensagem 33
Utilizar funções avançadas de música 34

Utilizando ferramentas e aplicações 36
Utilizar a função Bluetooth 36
Ativar e enviar uma mensagem SOS 37
Gravar e reproduzir memos de voz 38
Editar imagens 39
Imprimir imagens 42
Utilizar jogos Java e aplicações 42
Visualizar os relógios mundiais 43
Configurar e usar alarmes 44
Usar a calculadora 45
Converter medidas 45
Ajustar uma contagem regressiva 45
Utilizar o cronômetro 45
Criar uma nova tarefa 45
Criar uma nota de texto 46
Gerenciar seu calendário 46

Solução de problemas a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar o telefone ou as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência

governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/115º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e devem ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.

- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação

pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB553850DN
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.

Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região interna de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

A região externa de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

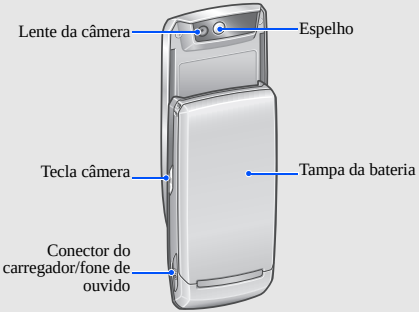

Ao fechar o telefone as teclas de exposição serão automaticamente bloqueadas para prevenção de toques acidentais. Para desbloquear essas teclas, pressione <**Desbloq.**> → <**OK**>.

Teclas

Tecla	Função
Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor
Tecla de navegação com 4 direções	No modo de Espera, acessa o modo uMenu (Para cima) ou menus definidos pelo usuário (Esquerda/ Direita/Para baixo); No modo de Menu, percorre as opções de menu
Discar	Efetue ou atenda uma chamada.No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Apagar	Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação.

Tecla	Função
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; No modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera
Alfa-numéricas	Insere números, letras e caracteres especiais; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional
Funções especiais	Insere caracteres especiais ou executa funções especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar o perfil Silencioso; Mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números

Tecla	Função
Seleção de Chip	Alterne entre os Chips para fazer ligações ou enviar mensagens; No modo de Espera, acessa o menu Gerenciar Chip.
Volume	Ajusta o volume do telefone
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera; No modo Câmera, tira uma foto ou grava um vídeo

Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:

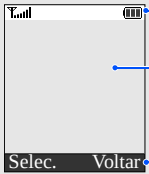

Ícones

Exibe vários ícones

Área gráfica e de textos

Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas

Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Chamada em andamento
	Sem serviço disponível ou telefone no modo Offline
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Status da rede GPRS
	Status da rede EDGE
	Desvio de chamada ativado
	Na área de serviço local
	Na área de serviço de trabalho
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Reprodução de música em andamento

Ícone	Definição
	Reprodução de música em pausa
	Uma das Caixas de entrada está cheia
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Carro ativado
	Perfil Reunião ativado
	Perfil Externo ativado
	Perfil Offline ativado
	Perfil Usuário criado ativado
	Nível de energia da bateria

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o Chip e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um Chip com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o Chip e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.



Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira os Chips.

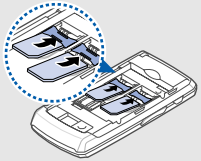

Insira o Chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

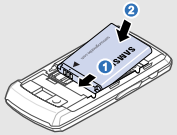

4. Insira a tampa da bateria.



Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.

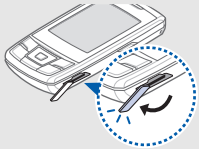

2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

Conectar incorretamente o carregador pode causar sérios danos para o telefone. Quaisquer danos ocorridos por mal uso não são cobertos pela garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.

6. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 2 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria.
2. Desbloquear o compartimento do cartão de memória

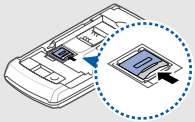

3. Levante a tampa do compartimento de cartão de memória e insira um cartão de memória com o rótulo virado para cima.

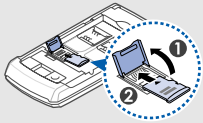

4. Feche e Bloqueie o compartimento de cartão de memória.
   Para remover o cartão de memória, abra o compartimento do mesmo e retire-o do encaixe.

Utilizando as funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Seu telefone suporta o modo Chip Duplo, que permite o uso de dois diferentes cartões SIM ao mesmo tempo.

Para ligar seu telefone,

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
3. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
4. Pressione <**OK**> e atribua nomes aos novos Chips.
5. Pressione <**Avançar**>.
6. Selecione um Chip primário e pressione <**Salvar**>.

Para desligar seu telefone, repita os passos 1 e 2 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Telefone** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e intruções recomendados por pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. Pressione uma tecla dinâmica para o menu desejado.
2. Use o painel de toque para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selec.**>, <**OK**>, ou [**OK**] para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Telefone** → **Perfis**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Toque**.
4. Percorra para cima ou para baixo para uma categoria de toque.
5. Selecione uma melodia para o toque.
6. Pressione <**Opções**> → **Salvar perfil**.

Para criar outro perfil, selecione-o da lista.

Criar um perfil para o telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Telefone** → **Perfis**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira um nome para o perfil e pressione [**OK**].
4. Ajuste as configurações de som conforme desejar.
5. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar perfil**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Visor** → **Tela inicial** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem → uma imagem.
3. Pressione <**Salvar**>.

Selecione um tema para o visor.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Visor** → **Meu tema**.
2. Vá até um tema.
3. Pressione <**Salvar**> para aplicar o tema.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Espera, pression <**Menu**> → **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Segurança** → **Telefone** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Utilizar funções de chamada básicas

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione [**OK**] → <**Sim**> para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione [**OK**] novamente.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.
- Para atender uma chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Envie uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Nova mensagem** → **SMS**.
2. Insira o texto da mensagem. ▶ p. 24
3. Pressione <**Opções**> → **Salvar e enviar** ou **Somente enviar**.
4. Insira um número de destino.
5. Pressione [ ] para selecionar um Chip (se necessário.
6. Pressione [**OK**] para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Nova mensagem** → **MMS**.

2. Selecione **Assunto**.
3. Insira um assunto e pressione [**OK**].
4. Selecione **Imagem ou vídeo** ou **Música ou som**.
5. Adicione uma imagem, vídeo, som ou música.
6. Selecione **Texto**.
7. Insira sua nota de texto e pressione [**OK**].
8. Pressione <**Opções**> → **Enviar**.
9. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail.
10. Pressione [**OK**] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira um assunto e pressione [**OK**].
4. Selecione **Mensagem**.
5. Insira seu texto de e-mail e pressione [**OK**].
6. Selecione **Anexar arquivo** e anexe um arquivo (se necessário).
7. Pressione <**Opções**> → **Enviar**.
8. Insira um endereço de e-mail.
9. Pressione [**OK**] para enviar a mensagem.

Inserir texto

Ao inserir texto, você pode alterar o modo de inserção:

- Mantenha a tecla [✱] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [✱] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra alternativa.
Numérico	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para selecionar um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Pressione **Verificar novo e-mail**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se você selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.

2. Selecione **Salvar** → uma posição de memória (Telefone, Chip1 ou Chip2) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Pressione <**Opções**> → **Salvar** ou pressione <**Salvar**> para adicionar o contato à memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda**.
2. Insira as primeiras letras do nome que você deseja encontrar.
3. Selecione o nome do contato a partir da lista de pesquisa.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [ ]
- editar as informações do contato pressionando <**Opções**> → **Editar**.

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [**OK**] ou [ ] para tirar uma foto.
   A foto é salva automaticamente.
4. Pressione <**Voltar**> ou [ ] para tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.

Capturar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar a câmera.
2. Pressione [1] para mudar para o modo de Gravação.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione [**OK**] ou [ ] para iniciar a gravação.
5. Pressione <■> ou [ ] para parar a gravação.
6. O vídeo é salvo automaticamente.
7. Pressione <**Voltar**> ou [ ] para gravar outro vídeo (passo 3).

Visualizar vídeos

No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um arquivo de vídeo.

Ouvir música

Aprenda a escutar música via Music Player ou Rádio FM.

Ouça a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Rádio FM** .
3. Pressione [**OK**] para ligar o rádio.
4. Pressione <**Sim**> para iniciar uma busca automática de estações.
   O rádio procura e salva estações disponíveis automaticamente.

   A primeira vez que você liga o Rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.
5. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar uma estação de rádio.
6. Pressione [**OK**] para desligar a FM.

Crie uma lista de reprodução e escute arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet.
  ▶ Navegar pela web
- Receba via Bluetooth. ▶ p. 37
- Copie para um cartão de memória. ▶ p. 34

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Music Player.**
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar música do** → um tipo de memória.
3. Selecione os arquivos que você quer incluir e pressione <**Opções**> → **Adicionar**.
4. Pressione [**OK**] para iniciar a reprodução.
5. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Pausa ou retoma a reprodução
Volume	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	• [Esquerda]: Volta um arquivo; Retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Para cima]: Abre a lista de reprodução. • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

Naveguar por páginas da web

1. No modo de Espera, pressione [**OK**] para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo
OK	Seleciona um item
<Voltar>	Volta à página anterior
<Opções>	Acessa uma lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Navegador** → **Favoritos**.
2. Selecione uma posição vazia.
3. Insira um título para a página e um endereço web (URL).
4. Pressione [**OK**].

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções de chamada adicionais de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida.

1. Pressione <**Ver**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recup.**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera..
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, pressione <**Opções**> → Encerrar chamada em espera.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.
2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

4. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados. ▶ p. 26

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Utilizar funções avançadas da Agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda** → <**Opções**> → **Cartão de visita**.
2. Insira seus detalhes pessoais e pressione [OK].

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda** → <**Opções**> → **Adicionar à Discagem rápida**.

2. Selecione um número (se necessário) para atribuir um número.
3. Vá até um número que você deseja atribuir e pressione [**OK**].
   O contato é ligado ao número de discagem rápida.

Você pode agora discar este contato a partir do modo de Espera, mantendo o número de discagem rápida atribuído pressionado.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda**.
2. Pressione [Para direita] para acessar os Grupos.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira um nome de grupo e pressione <**Salvar**>.
5. Para definir uma imagem de identificação de chamada, vá até o grupo desejado e pressione <**Opções**> → **Config. de grupo** → **ID de chamada** → um tipo de ID.
6. Para configurar um toque de telefone para o grupo, vá até o grupo desejado e pressione <**Opções**> → **Config. de grupo** → **Toque** → um tipo de toque.
7. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos e utilizá-los para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Modelos** → **Texto**.
2. Vá até um local vazio e pressione [**OK**].

3. Insira seu texto e pressione [**OK**] para salvar o modelo.

Quando não houver nenhum modelo vazio, você deverá apagar ou editar um modelo salvo para criar outro.

Criar um modelo multimídia

1. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ▶ p. 23
2. A partir da tela da mensagem, pressione <**Opções**> → **Salvar em** → **Modelos**.
   A mensagem é salva como um modelo multimídia com um nome predefinido, como 'Aniversário'.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, pressione. <**Mensag.**> → **Nova mensagem** → **SMS**.
2. Selecione o campo de texto e pressione <**Opções**> → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Espera, pressione <**Mensag.**> → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Vá até o modelo desejado e pressione <**Opções**> → **Editar**.
   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória

2. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Configurações** → **Telefone** → **USB** → **Armazenamento**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop-up irá aparecer em seu computador.
4. Selecione **Abrir pasta para vizualizar arquivos** na janela pop-up em seu computador.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Personalizar as configurações de seu Music Player

Aprenda a ajustar as configurações de reprodução e de som de seu Music Player.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Music Player.**
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.
4. Pressione <**Salvar**>.

Armazene estações de rádio

1. Conecte o fone de ouvido no conector do telefone.
2. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Rádio FM** .
3. Pressione [**OK**] para iniciar o rádio.
4. Pressione <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Pressione <**Sim**> para confirmar (se necessário). O rádio procura e salva estações disponíveis automaticamente.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone tem para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar de dados.

Ative a função Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ativado**.
2. Para permitir que outros dispositivos localizem seu telefone, selecione **Visibilidade** → **Ativado**.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Vá até um dispositivo e pressione [**OK**].

3. Inisra um PIN para a função Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que você deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contato, especifique quais dados deseja enviar)..

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira o PIN da função Bluetooth e pressione <**OK**> (se necessário).
2. Pressione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione [Para esquerda] ou [Para direita] para selecionar Ativado.
3. Vá para baixo e pressione [**OK**] para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione [**OK**] para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione um contato e pressione [**OK**].
6. Selecione um número e pressione <**Adic.**> (se necessário).
7. Pressione <**Opções**> → **Salvar** para salvar os destinatários.
8. Percorra para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.

9. Pressione <**Salvar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telefone deverá estar fechado e com as teclas bloqueadas. Com o telefone fechado, pressione as teclas laterais de volume quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar [ ].

Gravar e reproduzir memos de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar um memo de voz

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione [**OK**] para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, pressione <**Salvar**>.

Reproduzir um memo de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <**Opções**> → **Ir para Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Pausa ou retoma a reprodução
Volume	Aumenta ou diminui o volume
Navegação	• [Esquerda]: Retrocede o arquivo em reprodução • [Direita]: Avança o arquivo em reprodução • Pressione [Para baixo] para parar a reprodução.

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos.

Aplicar efeitos para imagens

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Opções**> → **Efeitos** → uma opção de efeito.
5. Selecione a variação de efeitos para aplicar e pressione <**Concluir**>.
6. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**> para confirmar.
8. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Ajuste uma imagem.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Opções**> → **Ajustar** → uma opção de ajuste (Níveis automáticos, Brilho, Contraste ou Cor).
5. Usando o painel de toque, ajuste a imagem como desejar e pressione <**Concluir**>.
6. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**> para confirmar.
8. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Selecione uma imagem.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Opções**> → **Transformar** → **Redimensionar**, **Girar**, ou **Inverter**.
5. Usando as teclas de navegação, gire e mova as imagens como desejar e pressione <**Concluir**>. Para redimensionar, selecione o tamanho e pressione <**Sim**>. Vá para o passo 8.
6. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**> para confirmar.
8. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Corte uma imagem.

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Opções**> → **Cortar**.
5. Usando a tecla de navegação, mova o retângulo sobre a área de corte desejada e pressione [**OK**]. Para redimensionar o retângulo, pressione <**Opções**> → **Redimensionar**. Ajuste o tamanho usando a tecla de navegação e pressione [**OK**].
6. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.
7. Pressione <**Sim**> para confirmar.
8. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Insira um efeito visual

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Opções**> → **Inserir** → um efeito visual (Moldura, Imagem, Clip Art, Emoticon ou Texto).
5. Selecione o efeito visual que deseja adicionar e pressione <**Selec.**>.
   Para mover uma imagem adicionada, use a tecla de navegação (se necessário).
6. Pressione <**Concluir**> ou [**OK**].
7. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.
8. Pressione <**Sim**> para confirmar.
9. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Mescle imagens

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações**→ **Estampar imagem**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto. A foto aparece no plano de frente na imagem.
4. Vá para baixo e pressione <**Opções**> → **Adicionar imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**
5. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto. A foto aparece no plano de fundo na imagem.
6. Pressione [**OK**] para mesclar. Um contorno da foto é estampada sobre a foto de fundo.
7. Para transformar ou ajustar uma imagem, pressione <**Opções**> → uma opção (se necessário).
8. Pressione [**OK**].
9. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como**.

10. Pressione <**Sim**> para confirmar.
11. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione [**OK**].

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir suas imagens com cabo opicional de dados ou usando a função Bluetooth. Para imprimir uma imagem usando um cabo de dados opicional do PC,

1. Conecte o telefone com a impressora.
2. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto. ▶ p. 26
3. Pressione <**Opções**> → **Imprimir via** → **USB**.
4. Ajuste as opções de impressão e pressione <**Imprimir**>.

Para imprimir unma imagem utilizando a função Bluetooth,

1. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto. ▶ p. 26
2. Pressione <**Opções**> → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça o pareamento. ▶ p. 36
4. Ajuste as opções de impressão e pressione <**Imprimir**>.

Utilizar jogos Java e aplicações

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.

Jogar jogos

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Jogos**.
2. Selecione um jogo da lista e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicativos

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Jogos** → uma aplicação.
2. Pressione <**Opções**> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Visualizar os relógios mundiais

Aprenda a visualizar a hora em outro país ou cidade e ajuste o relógio mundial que aparece na sua tela.

Visualizar os relógios mundiais

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Vá para baixo até o segundo relógio.
3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Vá para baixo até o terceiro relógio.
5. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
6. Pressione [**OK**] para salvar seu relógio mundial.

Para definir o horário de verão, pressione <**Opções**> → **Ativar horário de verão** → fusos horários.

Adicionar um relógio mundial para sua tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois diferentes fusos horários na sua tela.

Após ter salvo os relógios mundiais,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Vá até o segundo ou terceiro relógio que deseja adicionar e pressione <**Opções**> → **Marcar como segundo relógio**.
3. Pressione <**Opções**> → **Visor**.

4. Pressione para a direita ou para esquerda para selecionar **Digital duplo**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Configurar e usar alarmes

Aprenda como configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione [**OK**].
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Pressione <**Salvar**>.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora configurada, se o telefone estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar sem usar a função soneca.
- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme com a função soneca ou pressione qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> →**Aplicações** → **Alarmes**.
2. Vá até o alarme que você deseja desativar e pressione [**OK**].
3. Percorra para baixo (se necessário).
4. Pressione [Para a direita] ou [Para esquerda] e selecione **Desativado**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Usar a calculadora

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize o painel de toque que corresponde ao visor da calculadora para executar operações matemáticas básicas.

Converter medidas

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Ajustar uma contagem regressiva

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Pressione <**Def**.>.
3. Insira horas ou minutos para a contagem e pressione <**OK**>.
4. Pressione [**OK**] iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione <**OK**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione [**OK**] para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
4. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Tarefas**.

2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione [**OK**].

Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Aplicações** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira sua nota de texto e pressione [**OK**].

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e criar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Vizualizar por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar** ou pressione <**Salvar**>.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira um Chip	Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.
Bloquear telefone	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**
Insira o PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível,” “Falha de rede” ou “Sem rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo SGH-D880

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Alguns conteúdos desse manual podem ser diferentes do seu telefone dependendo do software do aparelho ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0896-08-0953

(01)07892509043984

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-18893A
Português (BR). 05/2008. Rev. 1.0